
地震預警系統

雲端平台使用手冊





目錄

一、使用者登入.....	1
二、氣象局連線設定.....	3
三、站台即時監控.....	4
四、模擬地震預警警報操作程序.....	5
五、查詢地震發報事件記錄.....	7

有關地震預警系統之任何使用問題請電洽：02-7746-9919



一、使用者登入

- 開啟網頁瀏覽器 IE 或 google Chrome，請輸入網址 <http://eq.nxt.tw:7777>
- 網頁畫面如下：



- 進入系統畫面，請依序輸入：

帳號：

密碼：

- 點選 **登入** 按鈕。

注意：登入時需重新設定密碼。

1.1 變更密碼

步驟 1.1.1

- 登入系統後，將滑鼠指向 **個人功能**。
- 點選 **變更密碼**。



步驟 1.1.2

- 進入變更密碼後，輸入原密碼及新密碼。



- 點選**確定**後，系統會出現「密碼修改成功」的視窗訊息。



注意：下次登入，請以新密碼登入。

1.2 最新地震資訊

- 首頁為最新的地震資訊，可以知道規模及震度還有各個預警站台的訊息。



註：將滑鼠指向個人功能項下點選最新地震資訊，可以回該頁面。

二、氣象局連線設定

步驟 2.1

- 將滑鼠指向站台管理。
- 點選氣象局連線設定。



步驟 2.2

- 進入氣象局連線設定後，請點選設定。



- 進入編輯後，輸入氣象局帳號及密碼。
- 點選確定。



三、站台即時監控

步驟 3.1

- 將滑鼠指向即時狀態。
- 點選站台即時監控



- 站台即時監控畫面及燈號說明如下：



- 連線主站：該站台對應的主站。
- 國震中心：地震預警資料的伺服器。
- 氣象局：中央氣象局的訊號。
- 連線狀態：程式連線狀況。
- 燈號呈現綠燈 - 正常連線。
- 燈號呈現灰燈 - 連線失敗。
- 燈號呈現紅燈 - 異常狀態。
- 點選明細可以了解平台、學校提供的學術網路 IP 及程式的測站時間及版本號。

註：若系統完成氣象局連線，站台即時監控畫面，氣象局燈號會呈現綠燈。

四、模擬地震預警警報操作程序

步驟 4.1

- 將滑鼠指向站台管理。
- 點選站台地震模擬。



步驟 4.2

- 進入站台地震模擬後，請點選地震等級的下拉式選單，並依計劃點選適當級數。



步驟 4.3

- 點選送出後，系統會出現「確定要發送模擬地震訊號？」的視窗訊息。



確定模擬時請點選確定按鈕，警報隨即開始發佈預警警響。

五、查詢地震發報事件記錄

5.1 事件記錄

可供查詢地震事件紀錄


步驟 5.1.1

- 將滑鼠指向事件。
- 點選事件記錄。



步驟 5.1.2

- 點選後會出現畫面如下：

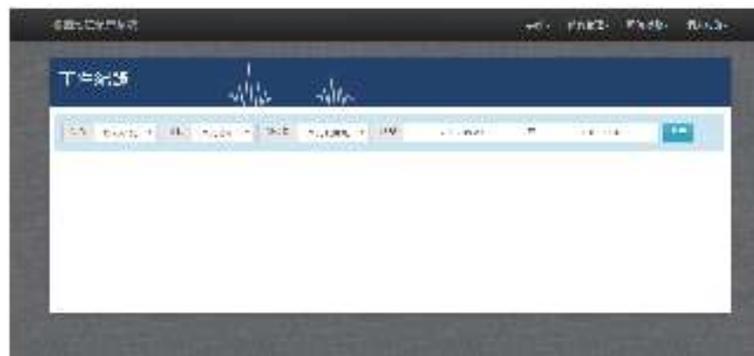

注意：只能顯現該站資訊，無法顯現其他資訊，建議不用點選站別和地點。

5.2 發報記錄

步驟 5.2.1

- 將滑鼠指向事件。
- 點選發報記錄。



步驟 5.2.2

- 點選後請填入：
 - (1) 警報震度：可挑選 1~7 級地震發報級數。
 - (2) 時間：可自行點選日期空格或自行填寫如 2015/3/5 形式之日期。



注意：只能顯現該站資訊，無法顯現其他資訊，建議不用點選站別和地點。

- 完成訊息輸入後請點選搜尋按鈕。會出現畫面如下：

站別	站名	經度	緯度	震度	震源深度	震源經度	震源緯度	震源深度
1	0007-02	115.00	22.99	1.0	10.0	115.00	22.99	10.0
2	0007-03	115.00	22.99	1.0	10.0	115.00	22.99	10.0
3	0007-04	115.00	22.99	1.0	10.0	115.00	22.99	10.0
4	0007-05	115.00	22.99	1.0	10.0	115.00	22.99	10.0
5	0007-06	115.00	22.99	1.0	10.0	115.00	22.99	10.0
6	0007-07	115.00	22.99	1.0	10.0	115.00	22.99	10.0



營運單位：中國保全股份有限公司
密援專線：0800-22-11-95

中國保全股份有限公司製作 版權所有,翻印必究 2016.12.08 SEC-PM502